

## BIULETYN SERWISOWY SB-01 JK-05 Junior

**DATA:** 2023-03-15

**TEMAT:** Kontrola uchwytu drążka sterowego.

**DOTYCZY:** Wszystkie samoloty JK-05 Junior wyposażone w plastikowy uchwyt drążka sterowego typu „Joystick”.

**TERMIN REALIZACJI:** Natychmiast po otrzymaniu biuletynu.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-  
HANDLOWO-USŁUGOWE



Małgorzata SŁOWIK

38-457 Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 3A  
REGON: 370239384, NIP:684-101-25-42

Zatwierdził: 2023-03-15



Henryk Słowik

## 1. PRZYCZYNA WPROWADZENIA BIULETYNU

Zlecenie PKBWL z dn. 11 Lipca 2018 r. Zdarzenie Nr – 2022/18.

## 2. WYMAGANE DZIAŁANIA

2.1. Sprawdzić plastikowy uchwyt drążka sterowego typu „Joystick” na okoliczność pęknięć, szczególnie w okolicach śrub łączących połówki uchwytu.

2.2. Kolejne kontrole plastikowego uchwytu drążka sterowego typu „Joystick” wykonywać cyklicznie co 100 godzin lotu lub co 12 miesięcy.

2.3. Do szkolenia nie używać samolotów, które nie są wyposażone w dodatkowy drążek „V”.

2.4. Wymiana drążka sterowego.

Klient może w każdej chwili zamówić u producenta samolotu, nowy kompozytowy drążek sterowy.

Po wymianie drążka plastikowego na nowy drążek sterowy wykonany z kompozytu, biuletyn traci ważność.


## 3. OPIS KONTROLI

3.1. kontrola pęknięć plastikowego uchwytu drążka sterowego typu „Joystick”.




**4. INFORMACJE DODATKOWE**

4.1. Producent informuje, że istnieje zamienny uchwyt drążka sterowego wykonany z laminatu.

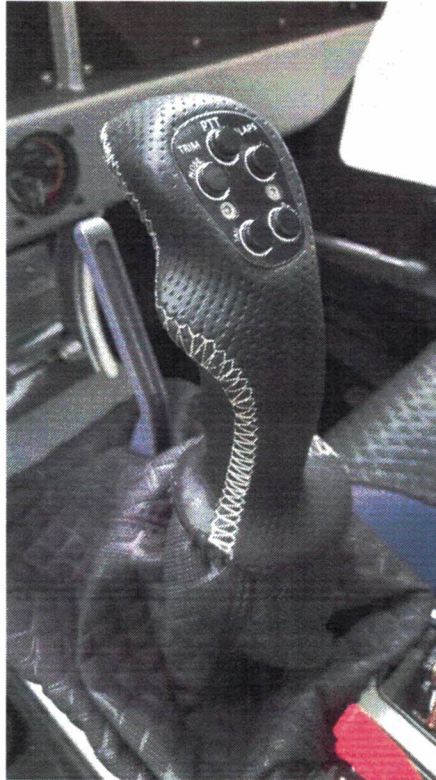

4.2. Producent posiada w ofercie opcjonalny uchwyt „V” przykręcany do drążka sterowego umożliwiający sterowanie przez dwie osoby.

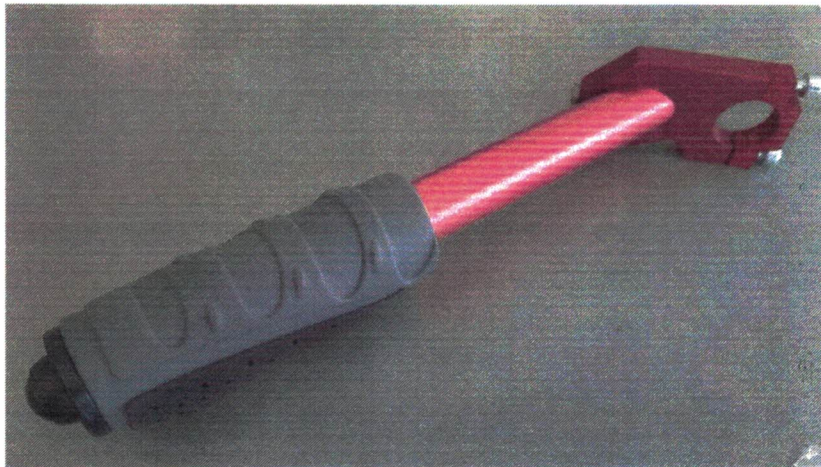**KONIEC**